

# Bains de pieds avec système circulant

Désinfection rapide et écologique



Alimenté par  
**ACCELERATED**  
HYDROGEN PEROXIDE  
Patented




## Facile à utiliser – les étapes

(Entre chaque clients)

### Étape 1

Vider l'eau du bassin et enlever les débris visibles avec une solution d'eau et de savon.

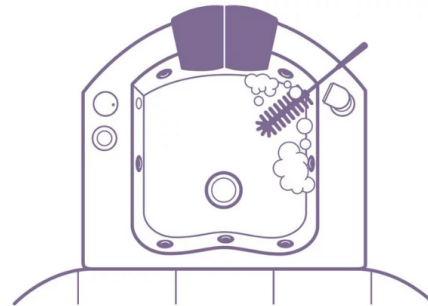


### Étape 2

Remplir le bassin avec de l'eau froide jusqu'au-dessus des jets. Mesurer le volume de PREempt Concentré requis avec une dilution de 1:40 et ajouter au bassin.



### Étape 3

Laisser l'eau circuler avec le désinfectant pendant 30 secondes. Couper les jets et laisser reposer 5 minutes

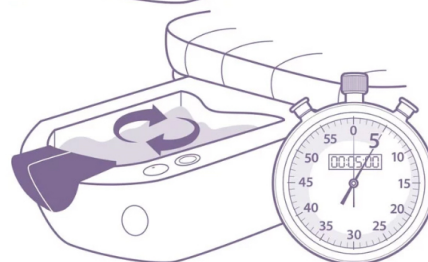

### Étape 4

Vider le bain de pieds et le remplir avec de l'eau claire. Laissez circuler et rincer pendant 30 secondes. Couper les jets et vider

